


Instrucciones de Armado

Lea estas instrucciones detenidamente. Retire todo el material de envoltura, grapas y correas del cartón. Consulte la lista de piezas de muebles para obtener orientación. Asegúrese de tener todas las piezas de los muebles de madera en la superficie limpia y plana, como una alfombra o alfombra, para evitar que se raye. Siga la figura para comenzar a ensamblar.

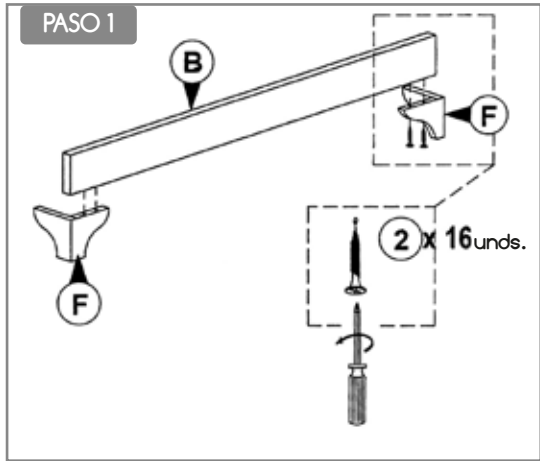

PRECAUCIÓN

1. NO APRIETE COMPLETAMENTE la tuerca o la unidad de tornillo, todo está listo para ensamblar.
2. NO APRIETE EN EXCESO la tuerca o el tornillo para evitar dañar la rosca.
3. Mantener todas las partes de la búsqueda de niños.

Cama Orense 2 PLAZAS

LISTA DE PARTES


UNDS.

| | |
|--------------------------|--------|
| A. RESPALDO | 1 |
| B. TRAVESAÑO | 1 |
| C. LARGUEROS | 2 |
| D. LARGUERO CENTRAL | 1 |
| E. PATAS SOPORTE CENTRAL | 4 |
| F. PATAS CAMA | 4 |
| G. TRAVESAÑOS CENTRALES | 2 SETS |

INSUMOS PARA ARMADO

UNDS.

| | |
|-----------------------------|----|
| 1. JCBC TORNILLO M6 X 45 MM | 4 |
| 2. CSK TORNILLO M4 X 45 MM | 16 |
| 3. CSKTORNILLO M4 X 30 MM | 18 |
| 4. LLAVE ALLEN M4 | 1 |
| 5. LLAVE ALLEN M5 | 1 |
| 6. GOLILLA PRESIÓN M6 | 4 |

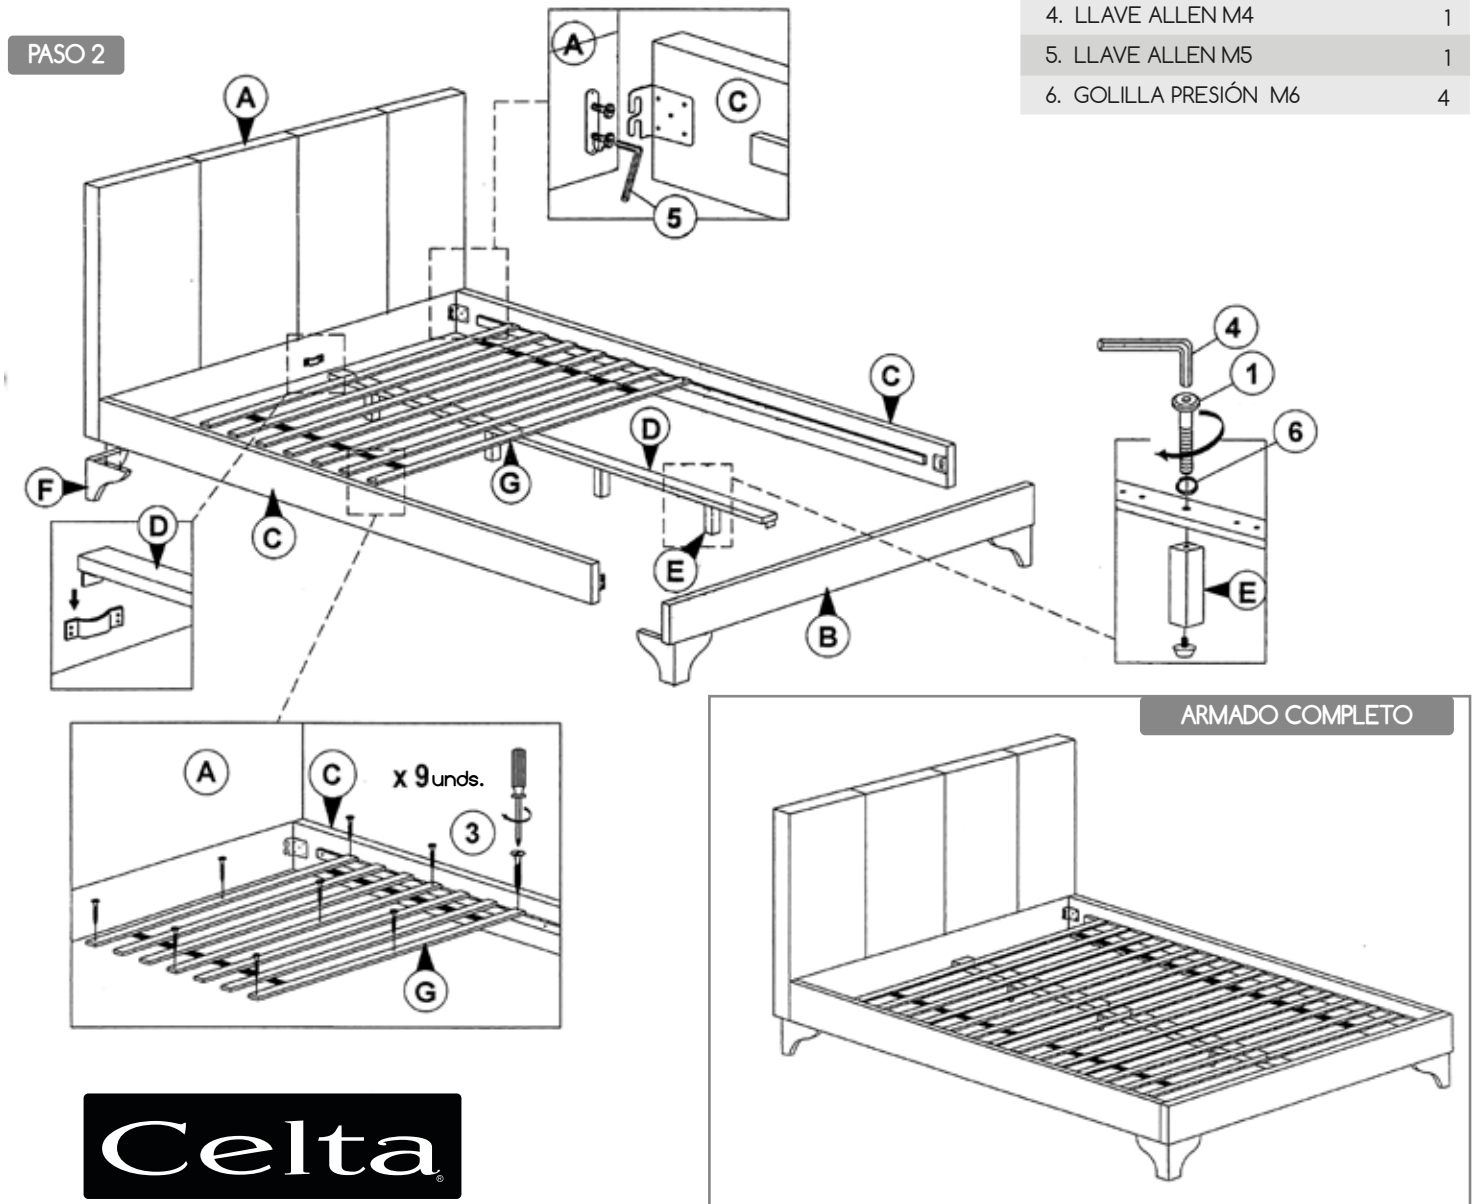

Celta

desde 1936

www.celta.cl

HECHO EN CHINA